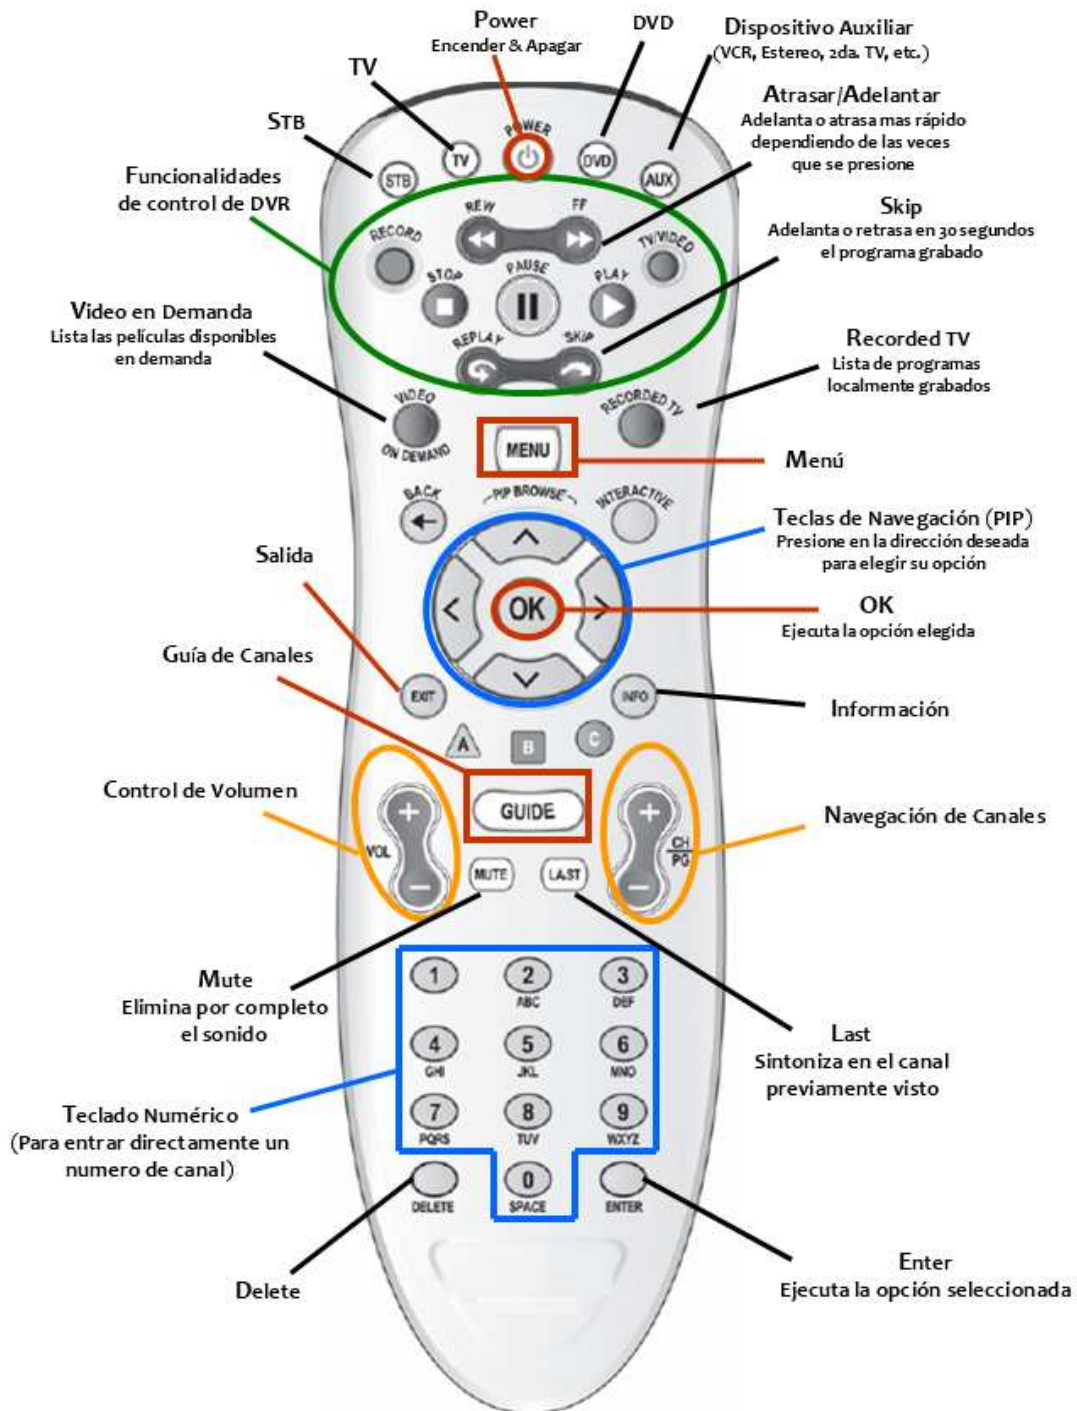

Manual de Usuario Control Remoto





Guía de funciones.



Funciones Básicas del Control Remoto

Su control remoto puede controlar su Set-top Box u otro dispositivo.


Los botones de selección de dispositivos indican al control remoto, donde usted quiere tomar control, ya sea en su Set-top box (STB), Televisión, DVD u otro dispositivo.

- **STB**  Para controlar el STB, presione el botón **STB** en su control remoto. Cualquier botón presionado luego de esta acción ira destinado a funciones propias de su STB.
- **TV**  Para controla su TV, presione el botón **TV** en su control remoto. Cualquier botón presionado luego de esta acción ira destinado a funciones propias de su TV.
- **DVD**  Para controlar su DVD, presione el botón **DVD** en su control remoto. Cualquier botón presionado luego de esta acción ira destinado a funciones propias de su TV.
- **AUX**  Para controlar cualquier otro dispositivo, como un VCR, Estereo o una segunda TV, presione el botón **AUX**. Cualquier botón presionado luego de esta acción ira destinado a funciones propias de su dispositivo Auxiliar.

Nota

Su control remoto necesita tener programado el código específico de estos equipos para que este pueda enviar las señales correctas a estos dispositivos. La lista de códigos, para marcas y modelos de estos dispositivos se encuentra adjunto en esta guía.

Encienda o Apague su STB u otro dispositivo

- **POWER**  Presione el botón de Power. Si presionando el botón de POWER encendió o apagó el dispositivo equivocado, presione el botón de POWER de nuevo. Elija el dispositivo correcto por uno de los botones de selección de dispositivos (STB, TV, DVD o AUX), y presione POWER una vez más.
-

Cambio de Canales



- Presione **Arriba** o **Abajo** en las teclas de navegación para ver las opciones de programas disponibles y presionando el botón **OK** del centro, selecciona el canal de su gusto.



- Los canales pueden además ser cambiados presionando el botón de la **Guía de Canales**. Luego navegando hacia arriba y abajo busca el canal que guste



- Utilice el **Panel Numérico** para entrar un número de canal específico.



- Utilice **CH +/-** (uno a la vez), para cambiar los canales hacia arriba o hacia abajo.



- El botón de **Last** va desde el canal previamente visto al canal actual si se presiona en varias ocasiones. **Last** también funciona si los canales se han entrado desde el Panel Numérico.

Ajustando el Volumen







- El botón de **VOL +/-** ajusta el volumen gradualmente. Previamente el control remoto debe ser programado en su TV.



- El botón de **MUTE** apaga y enciende el volumen.
-

Botones del sistema

-  **GUIDE** La guía de canales es desplegada al presionar este botón en su control remoto. **GUIDE** le permite rápidamente navegar entre programas, setear o borrar pautas, setear o borrar grabaciones (si su STB soporta DVR).
 -  **EXIT** Provoca que el STB salga de cualquier ventana que este viendo y vuelva a la pantalla normal de TV. Si se encuentra algo perdido en ventanas en la TV, presionar **EXIT** es una buena sugerencia para retornar al punto inicial.
 -  **INFO** Despliega información de lo que esta viendo actualmente, la programación siguiente y sobre que hay en otros canales.
 -  **MENU** Despliega el Menú principal. **MENU** provee un acceso rápido a las opciones disponibles de su servicio
-